EH Exit-Controller

Surveillance de porte pour issues de secours

www.**feuerschutz**.ch

EH Exit-Controller

Surveillance de porte pour issues de secours

Application

Grands magasins, centres commerciaux, hôtels, restaurants, cinémas, halles de sport, hôpitaux, homes, aéroports, salons d'exposition, discothèques, dépôts, bureaux et ateliers d'usine.

EH Exit-Controller

Selon la législation, les issues de secours ne doivent pas être fermées. Elles doivent être librement et facilement accessibles à tout le monde. Le nouveau EH Exit-Controller sécurise les portes de secours et permet leur ouverture d'une seule manipulation. Lorsqu'on pousse la poignée de la porte (EN 179) ou le dispositif antipanique (EN 1125), EH Exit-Controller est déplacé verticalement vers le bas. Simultanément une alarme permanente est déclenchée. En poussant vers le bas la serrure à mortaise antipanique est déverrouillée, libérant ainsi l'issue de secours. L'alarme permanente ne peut être arrêtée que par une personne autorisée munie d'une clé qui remet EH Exit-Controller dans sa position initiale.

Option «Préalarme»

L'option « Préalarme » consiste en une pièce rouge insérée. Dès que la poignée de porte touche cette partie rouge, Exit-Controller déclenche une alarme acoustique, afin d'avertir ainsi l'utilisateur de ne se servir de cette porte qu'en cas d'urgence. Dès qu'on lâche la poignée, l'alarme s'arrête. Si, cependant, l'utilisateur continue à pousser la poignée, l'alarme principale est définitive-ment déclenchée.

Système de fermeture / mise en passe / demi-cylindres

Les EH Exit-Controller sont fournis avec un demi-cylindre profilé fermant, à clé unique. Pour des raisons de sécurité, ce cylindre doit être échangé par un cylindre conforme au système de fermeture existant. La mise en place interne doit être actualisée en fonction du nouvel équipement. Vous pouvez utiliser les demi-cylindres CH suivants des marques KABA, KESO, SEA et FIRST:
KABA 1514, KESO 11.012, 21.012,31.012, SEA 1.043.00 et FIRST 10753. Les demi-cylindres profilés conformes sont: KABA 1414 et KESO 21.214, 21.414.

EH Exit-Controller

Fonctions

Fonctions des EH Exit-Controller

Les illustrations suivantes montrent les quatre fonctions les plus importantes des Exit-Controller:

Surveillance

Avertissement visuel contre l'ouverture non autorisée d'une porte de secours (peut être renforcé acoustiquement par une préalarme). La porte est surveillée. En cas d'urgence, une seule manipulation suffit pour déverrouiller et ouvrir la porte.

Ouverture d'urgence

Lorsque la poignée est enfoncée, EH Exit-Controller est déplacé verticalement vers le bas: la serrure modèle standard est déverrouillée. La porte de secours est ouverte avec une seule manipulation et l'alarme est déclenchée.

Déverrouillage individuel

Les personnes autorisées n'utilisent pas la poignée pour passer la porte de secours, mais ouvrent la serrure modèle standard, grâce à sa double fonction, avec une clé et sans déclencher l'alarme.

Déverrouillage permanent

S'il faut déverrouiller la porte de secours pour un certain temps (p. ex. transport de marchandises), une personne autorisée peut mettre EH Exit-Controller avec la clé en position de déverrouillage permanent sans alarme.

Compris dans la livraison

Les films autocollants compris dans la livraison sont photoluminescents (48 mcd/m2). EH Exit Controller restera ainsi visible dans l'obscurité (p. ex. après une coupure de courant). L'EH Exit-Controller est livré avec un demi-cylindre profilé à clé unique, vis de fixation et une pile 9V monobloc.

EH Exit-Controller

Surveillance de porte pour issues de secours

Modèles disponibles

N° de réf.	Désignation
828.001	EH Exit-Controller, modèle de base sans préalarme, alimentation par piles (9 volts), pour demi-cylindres, avertisseur sonore standard (75 dB / 1 m)
828.011	EH Exit-Controller, avec préalarme, alimentation par piles (9 volts), pour demi-cylindres, avertisseur sonore standard (75 dB / 1 m)
828.013	EH Exit-Controller, sans préalarme, alimentation électrique externe (12/24 V courant continu), raccordement à un système de gestion d'immeubles (hors tension), comprenant 10 m de câble de raccordement, pour demi-cylindres, avertisseur sonore standard (75 dB / 1 m)
828.014	EH Exit-Controller, pour barres antipanique, sans préalarme, alimentation par piles (9 volts), pour demi-cylindres, avertisseur sonore standard (75 dB / 1 m)
828.015	EH Exit-Controller, avec préalarme, alimentation électrique externe (12/24 V courant continu), raccordement à un système de gestion d'immeubles (hors tension), comprenant 10 m de câble de raccordement, pour demi-cylindres, avertisseur sonore standard (75 dB / 1 m)

Accessoires et pièces de rechange

N° de réf.	Désignation
828.101	Accessoire équerre de montage pour cadres en verre, L=170 mm, RAL6029
828.102	Accessoire équerre de montage pour cadres en verre, L=200 mm, RAL 6029
828.103	Accessoire (barres antipanique) plaque de montage coudée, à droite, déport 30 mm, RAL 6029
828.104	Accessoire (barres antipanique) plaque de montage coudée, à gauche, déport 30 mm, RAL 6029
828.105	Accessoire (barres antipanique) plaque de montage coudée, à droite, déport 50 mm, RAL 6029
828.106	Accessoire (barres antipanique) plaque de montage coudée, à gauche déport 50 mm, RAL 6029
828.107	Accessoire plaque de montage pour porte coupe-feu / portes en verre, RAL 6029, fixation par collage sans perçage
828.108	Accessoire (barres antipanique) pièce d'écartement, profondeur 30 mm, RAL 6029
828.109	Accessoire (barres antipanique) pièce d'écartement, profondeur 50 mm, RAL 6029
828.110	Pièce insérée, équerre plastique rouge, entraîneur pour montage de barres antipanique (pour 828.014)
828.111	Pièce insérée, plastique vert (pour 828.001/013)
828.112	Fausse clé pour le demi-cylindre profilé intégré
828.113	Colle photoluminescente
828.114	Pièce insérée préalarme, plastique rouge (pour 828.011/015)
828.115	Pièce insérée préalarme, plastique rouge, entraîneur pour montage de barres antipanique (828.016/017)
828.124	Accessoire, plaque de montage pour grilles de clôture
829.101	Accessoire, bloc secteur, 230 V AC, 12/24 V DC
829.311	Accessoire, dispositif à éclair, 230 V AC

EH Exit-Controller

Montage / MSL eBar

Notice de montage et commandes à www.feuerschutz.ch

Vous trouverez la notice de montage dans notre rubrique Téléchargements à l'adresse www.feuerschutz.ch. Vous pouvez également commander dans notre boutique en ligne.

Montage par collage avec 828.107

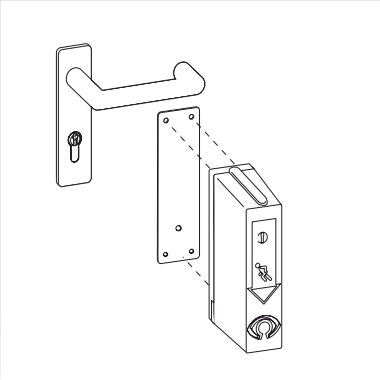

Montage sur cadre en verre avec 828.101

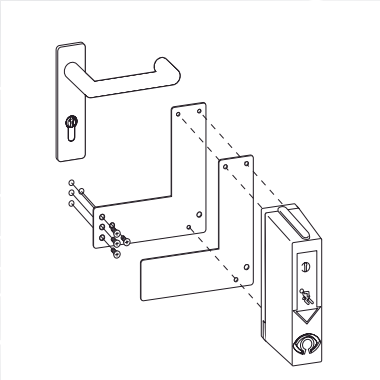

MSL eBar (nouveau à partir de 2010)

Elégante barre antipanique/pushbar pour une utilisation à une main selon EN 13633, avec fonction de surveillance Ce produit remplace, entre autres, la combinaison «EH Exit-Controller pour barre antipanique, avec préalarme».

Le MSL eBar est disponible en trois longueurs standard et peut être raccourci dans la zone prévue.
Possibilité de fabrications sur mesure. L'eBar est composé de acier inoxydable et existe soit en version mécanique soit avec des composants électroniques, comme zone d'affichage, piles, câblage pour une alarme et signalisation internes comme externes. La mise à zéro de l'alarme se fait par interrupteur intégré à clé. Une autre option du MSL eBar est un bouton d'urgence intégré pour le déverrouillage électrique d'aimants de blocage de porte et de dispositifs d'ouverture de porte de secours.

Hauser Feuerschutz AG

Safety Signs & Security Products

Sonnmattweg 6
CH-5000 Aarau

Téléfon: 062 844 48 40
Fax: 062 844 48 41

Email: info@feuerschutz.ch
Internet: www.feuerschutz.ch

ASA INSIDE

Nos services en matière de surveillance de portes:

- Conseil, inspection sur place
- Planification, montage
- Service de contrôle
- Réparations
- Boutique en ligne

Vous trouverez de plus amples informations sur des luminaires de secours, des produits photoluminescents, des signaux de secours, de protection d'incendie, d'obligation, d'avertissement et d'interdiction ainsi que des produits de signalisation dans notre boutique en ligne et sur notre site Internet www.feuerschutz.ch.

Copyright © - Hauser Feuerschutz AG